


Telefono VoIP Avaya 9608G – Guida essenziale alle funzioni ed ai servizi

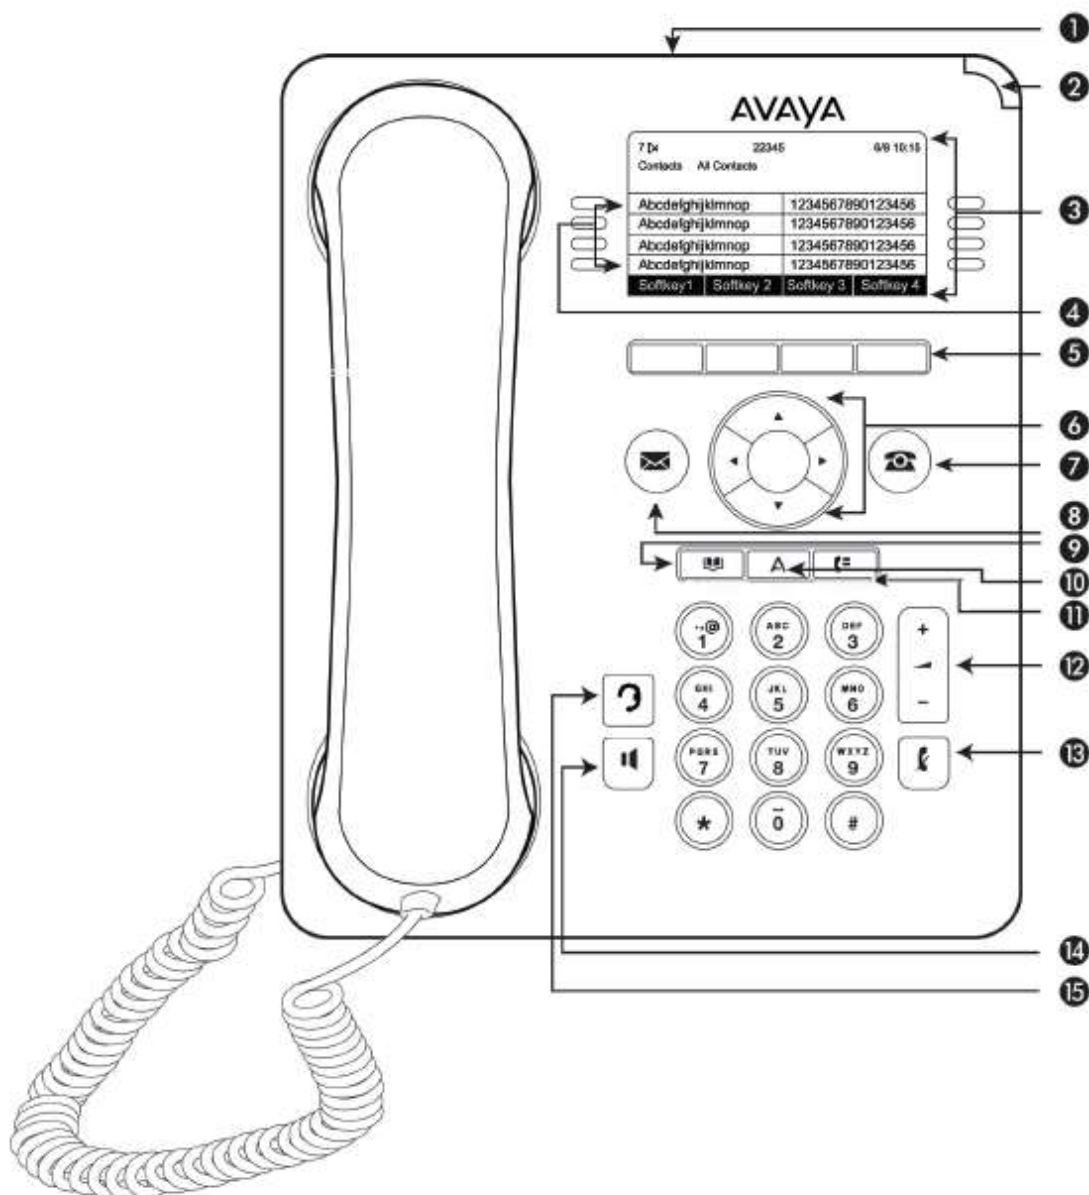

Descrizione Tasti Funzione essenziali

3 – Display. Accanto al display, dopo aver premuto le frecce di movimento intorno al tasto "OK" si attivano diverse funzioni in corrispondenza dei tasti con LED.

5- Tasti "softkey". Cambiano a seconda dell'attività in corso (telefono in attesa, telefono in ricezione, et.).

6 – "OK e frecce di spostamento". Aprono il menù con ulteriori funzioni selezionabili attraverso i tasti a LED adiacenti al display.

7 "Telefono". E' il tasto "home" del dispositivo che riporta il display alle funzioni iniziali.

9 – Rubrica. Accesso alla rubrica telefonica presente sulla Centrale.

11 – Cronologia. Mostra la cronologia di tutte le chiamate.

12 – Volume. Regola il volume a cornetta attaccata della suoneria a cornetta sollevata della chiamata.

14 – Vivavoce. Attiva il vivavoce per la chiamata in corso. Non è necessario sollevare la cornetta per prendere la comunicazione e metterla in vivavoce.

Tipologia di Servizio	Funzioni telefono VoIP Avaya
RIPETIZIONE ULTIMO NUMERO Ripropone l'ultimo numero chiamato.	- Tasti "Softkey" -> Funzione "Ricomp." N.B. Per consultare la liste degli ultimi numeri composti utilizzare il tasto "Cronologia"
PARCHEGGIO CHIAMATA La chiamata ricevuta viene messa in attesa liberando il proprio interno.	- Tasti "OK e frecce di sposta mento " -> freccia a dx - Tasti adiacenti display -> funzione "Parcheggio" selezione - riagganciare cornetta
RIPRESA DA PARCHEGGIO Riprende una chiamata in attesa in precedenza parcheggiata.	- Tasti "OK e frecce di sposta mento " -> freccia a dx - Tasti adiacenti display -> funzione "Parcheggio" deselegione
RISPOSTA PER ASSENTE Permette di prendere una chiamata destinata ad altro interno del proprio gruppo di appartenenza.	- Tasti "OK e frecce di sposta mento " -> freccia a dx - Tasti adiacenti display -> funzione "risposta Chiamata"
PRENOTAZIONE CHIAMATA Nel caso in cui l'utenza sia occupata e si vuole prenotare la richiamata abbassando la cornetta (ex codice 6 sulla tastiera).	- Tasti "OK e frecce di sposta mento " -> freccia a dx - Tasti adiacenti display -> funzione "Richiam. Automatica" selezione
ANNULLAMETO PRENOTAZIONE Annullamento della prenotazione chiamata.	- Tasti "OK e frecce di sposta mento " -> freccia a dx - Tasti adiacenti display -> funzione "Richiam. Automatica" deselegione
BLOCCO TELEFONO Blocca il telefono per le chiamate in uscita ad eccezione dei numeri di emergenza. Il telefono è in grado di ricevere.	- Tasti "Softkey" -> Funzione "Blocco"
SBLOCCO TELEFONO	- Tasti "Softkey" -> Funzione "Sblocco" - digitare la PWD predefinita - Tasti "Softkey" -> Funzione "Invio" N.B. Sui telefoni la PWD di default è "1234" la PWD può essere personalizzata inoltrando richiesta al numero interno dei Sistemi Informativi 5000
DEVIAZIONE CHIAMATA Deviazione del proprio interno su altro interno.	- Tasti "OK e frecce di sposta mento " -> freccia a dx - Tasti adiacenti display -> funzione "Inoltro chiamata" selezione - digitare il numero di destinazione - Tasti "Softkey" -> Funzione "Invio"
ANNULLAMENTO DEVIAZIONE CHIAMATA Annulla la deviazione del proprio interno.	- Tasti "OK e frecce di sposta mento " -> freccia a dx - Tasti adiacenti display -> funzione "Inoltro chiamata" deselegione - digitare il numero di destinazione - Tasti "Softkey" -> Funzione "Esci"
TRASFERIMENTO	- Tasti "Softkey" -> Funzione "Trasfer."

CHIAMATA Trasferimento ad altro interno della chiamata ricevuta. Funzione attiva solo con chiamata attiva.	- digitare il numero dell' interno sul quale deviare le proprie chiamate - Tasti "Softkey" -> Funzione "Trasfer." - Tasti "Softkey" -> Funzione "Subito"
TRASFERIMENTO CHIAMATA CON CONSULTAZIONE Trasferimento ad altro interno preceduto da consultazione con il destinatario.	- Tasti "Softkey" -> Funzione "Trasfer." - digitare il numero dell' interno sul quale deviare le proprie chiamate - Tasti "Softkey" -> Funzione "Trasfer." - Tasti "Softkey" -> Funzione "Parla" - Tasti "Softkey" -> Funzione "Completa"
CONFERENZA Permette di unire alla conversazione in corso altri partecipanti (fino a 6 interni o esterni).	Nel corso della comunicazione: - Tasti "Softkey" -> Funzione "Confer." - digitare il numero dell' interno o dell' esterno da unire in conferenza - Tasti "Softkey" -> Funzione "Partecip."